TOSHIBA

TOSHIBA

TekBright[™] 22" Wide Display

User's Manual

Contents

Copyright	3
Disclaimer	3
Trademarks	3
FCC Compliance Statement	3
Industry Canada Requirement	4
WEEE Information	5
Disposal Information	5
Introduction	6
Features	6
Unpack the box	7
Installing the Base	8
Install	8
Adjusting screen position	8
Connecting the power cord	8
Safety Precautions	9
Preset modes	9
Power Saving	
Display Data Channel (DDC)	
Installation	
User Controls	
Front Panel Controls1	
Basic Sections of the On Screen Display (OSD) Screen	
On Screen Display (OSD) Operation	3
OSD Function Description	
Cleaning your monitor1	
Removing the Base	
Troubleshooting1	6
Specifications*	R

Copyright

© 2007 by TOSHIBA Corporation. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual cannot be reproduced in any form without the prior written permission of TOSHIBA. No patent liability is assumed, with respect to the use of the information contained herein.

Disclaimer

The information contained in this manual, including but not limited to any product specifications, is subject to change without notice.

TOSHIBA CORPORATION (TOSHIBA) PROVIDES NO WARRANTY WITH REGARD TO THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH REGARD TO ANY OF THE FOREGOING. TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY TECHNICAL OR TYPOGRAPHICAL ERRORS OR OMISSIONS CONTAINED HEREIN OR FOR DISCREPANCIES BETWEEN THE PRODUCT AND THE MANUAL. IN NO EVENT SHALL TOSHIBA BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER BASED ON TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF.

Trademarks

TekBright is a registered trademark of Toshiba America Information Systems, Inc. and/or Toshiba Corporation.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



To comply with the limits for an FCC Class B computing device, always use the shielded signal cable supplied with this unit.

Caution to the user

The Federal Communications Commission warns the user that changes or modifications to the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Conditions

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Please contact either:

- TOSHIBA's Support Web site at pcsupport.toshiba.com.
- Or call the TOSHIBA Global Support Centre:
 Within the United States at (800) 457-7777
 Outside the United States at (949) 859-4273

Industry Canada Requirement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

WEEE Information

For EU (European Union) member users: According to the WEEE (Waste electrical and electronic equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.







Disposal Information

This product contains mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations. For disposal, reuse or recycling information, please contact your local government or the Electronic Industries Alliance at www.eiae.org.

Introduction


Congratulations on purchasing the TekBright[™] 22" Wide Display, a high performance 22-inch wide TFT LCD monitor. This manual introduces you to all of the features, functions and technical specifications of the TekBright monitor.

Features

- Compatible with most analog RGB (Red, Green, Blue) and Digital display standards.
- Displays crisp and vibrant color graphics with VGA, SVGA, XGA, SXGA (non-interlaced), SXGA, WSXGA+ and most Macintosh compatible color video cards.
- Internal microprocessor digitally controls auto-scanning.
 - Horizontal scan frequencies between 30 KHz and 81 KHz,
 - Vertical scan frequencies between 56Hz and 76 Hz.
- Resident memory allows you to store factory default settings and additional user adjustment parameters.
- Maximum resolution is WSXGA+ (1680 x 1050), best suited for Windows applications.
- Compact and sleek cabinet design saves desk space.
- Complies with TCO 03 guidelines. In this scheme, no environmental harmful substances are used during the entire manufacturing process.

Unpack the box

Please check that the following items are included when you unpack the box. Save the packing materials in case you will need to ship or transport the monitor.

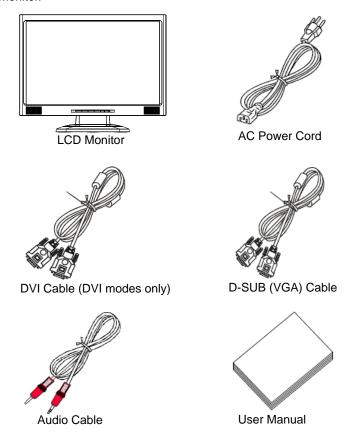

If any items are missing or damaged, notify your dealer immediately.

Installing the Base

Install

Carefully align the four hooks on the bottom of the monitor with the corresponding slots on the base. The monitor will click into place.



Adjusting screen position

To optimize the best viewing position, you can adjust the tilt of the monitor. The monitor can be adjusted to 20 degrees up or 5 degrees down from the standard upright position as shown. Use both hands to hold the edges of the monitor when you adjust it.



Connecting the power cord

- First check to make sure that the power cord you use is the correct type required for your area.
- This monitor has a universal power supply that allows operation in either 100/120V AC or 220/240 V AC voltage areas. No useradjustment is required.
- Plug one end of the power cord to the AC Inlet on the monitor and plug the other end to a proper AC outlet.
- If you need to use an extension cord or power strip

- For locations using 120V AC, use a UL listed cord set, Type SVT wire and plug rated 10A/125V.
- For locations using 220/240V AC (outside of U.S.), use a cord set consisting of H05VV-F cord and plug rated 10 A, 250 V.

Safety Precautions



Never place the monitor or any other heavy object on the power cord. Doing so may damage the cord or result in fire or electric shock, possibly resulting in serious injury.



Do not expose the monitor to rain, excessive moisture or dust which could cause fire or electric shock, possibly resulting in unit damage or serious injury.



Do not cover the slots or openings of the monitor in order to allow proper heat dissipation. Always place the monitor in a location where there is sufficient space around it to ensure adequate ventilation.



Avoid placing the monitor against a bright background or where sunlight or other light sources may reflect on the face of the monitor. Place the monitor just below eye level.



Handle your monitor with care when transporting it.



Do not press, push or scratch the monitor screen to avoid damaging it.

Preset modes

Your monitor has default setting modes that are most commonly used (see the table below). For optimum adjustment, perform the Auto Setup under Windows "Full Screen" pattern. The monitor is capable of storing up to 9 user modes. The only condition to store as a user mode is the new display information must have 1 KHz difference for horizontal frequency or 1 Hz for vertical frequency or the sync signal polarities are different from the default modes.

Mode	Resolution		H.Freq.	Band Width	Pola	rity	
IVIOGE		Resolution		(KHz)	(MHz)	Н	٧
1	VGA	720 x 400	70 Hz	31.47	28.322	-	+
2	VGA	640 x 480	60 Hz	31.47	25.175	-	-
3	VESA	640 x 480	75 Hz	37.50	31.5	-	-
4	VESA	800 x 600	60 Hz	37.88	40	+	+
5	VESA	800 x 600	75 Hz	46.88	49.5	+	+
6	VESA	1024 x 768	60 Hz	48.36	65	-	•
7	VESA	1024 x 768	75 Hz	60.02	78.75	+	+
8	MAC	1152 x 864	75 Hz	67.5	108	+	+
9	SXGA	1280 x 1024	60 Hz	64	108	+	+
10	SXGA	1280 x 1024	75 Hz	80	135	+	+
11	WSXGA	x+ 1680 x 1050	60 Hz	65.3	146.25	-	+

Power Saving

The monitor will go into "Power Saving" mode by the control signal from the display controller and the power LED will glow amber.

State	Power Consumption	LED Light	
ON	Normal	Green	
Power saving mode	<2 W	Amber	

The monitor will stay in power saving mode until a control signal has been detected or the keyboard or mouse is activated. The recovery time from power saving mode to ON is about 5 seconds.

Display Data Channel (DDC)

The monitor supports DDC2B standard, which allows Plug and Play and makes your monitor installation easier. It requires that your computer system also support DDC protocol. DDC (Display Data Channel) is a communication protocol through which the monitor automatically informs the host system about its capabilities, for example, supported resolutions and corresponding timing.


Installation

To install the monitor to your host system, please follow the steps as given below:


- 1. Connect the Video Cable
- D-SUB Cable (VGA cable)
 - Make sure both the monitor and computer are turned OFF.
 - Connect the VGA video cable to both the monitor and the computer.
- DVI Cable
 - Make sure both the monitor and computer are turned OFF.
 - Connect the DVI video cable to both the monitor and the computer.
- 2. Connect the power cord

Connect the power cord to the monitor, then to a properly grounded AC outlet.

- 3. Connect the Audio Cable.
- 4. Turn the monitor ON.
- 5. Then turn ON the computer. It is very important to follow this sequence.
- 6. If the monitor does not function properly, please refer to the troubleshooting section to diagnose the problem.

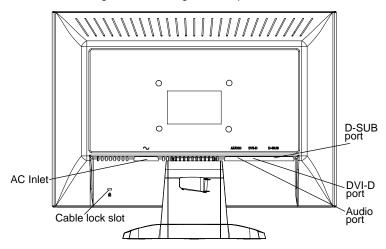

User Controls

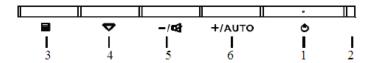

Front Panel Controls

1. Power Switch: To turn power ON or OFF.

2. Power LED : Green light indicates the power is turned ON.

3. Select MENU: To exit and enter the On Screen Display (OSD) menu.

Select ▼ : To move downward in the OSD Item.

Acts as Digital and Analog switching hot key when

OSD is not displayed.

5. - : To decrease the value of the parameter in the OSD,

that has been selected for adjustment.

- : Choose the previous OSD MENU page.

: Acts as Audio Mute hot key when OSD is not

displayed.

6. + : To increase the value of the parameter in the OSD,

that has been selected for adjustment.

+ : Choose the next OSD MENU page.

AUTO : Act as AUTO adjustment hot key when OSD is not

displayed.

Basic Sections of the On Screen Display (OSD) Screen



On Screen Display (OSD) Operation

- 1. Press **MENU** button to activate the OSD menu. There are six items to choose from. Press "+" or "-" to scroll through the top menu items.
- Press Select ▼ button to move down through the selected top menu options. The options will be highlighted when selected. Use "+" or "-" to open the option that you want.
- 3. Then use "+" or "-" to increase or decrease the value of the option.
- To quit the OSD screen at any time during the operation, press MENU button. If no buttons are pressed for a time period, the OSD automatically closes.
- 5. When the OSD is not displayed, press "+" key to start Auto-Adjust.
- 6. When the OSD is not displayed, press "-" key to turn the speakers ON/ OFF.
- When the OSD is not displayed, press we key to switch between Analog and Digital mode.

OSD Function Description

(())	Volume	Increase or decrease the sound.
\rightarrow	Brightness	Increase or decrease the brightness.
	• Contrast	Increase or decrease the contrast.
•	Auto Contrast	Press "+" button to start auto analog contrast. [When in DVI mode, Auto Contrast is disabled]
⊗	Color Temperature	Press "-" or "+" to select 5000, 6500, 7500, 8200, 9300 and USER. (Select USER to make adjustments to the R/G/B content.)
	In DVI mode, the follo	wing 5 items are disabled.
$\qquad \qquad \longleftarrow)$	Horizontal Size	Increase or decrease the size of image.
	• Fine	Increase or decrease the snow noise of the image.
	• Left/Right	Move the screen toward left or right.
	• Down/Up	Move the screen upward or downward.
	• Auto Adjust	Press "+" to turn on this function. The Auto- Adjust will automatically adjust Vertical Position, Horizontal Position, Clock and Clock-Phase. This process takes about 5 seconds.
③	Language	Select English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, Swedish.
	• Factory Reset	Returns the monitor to its default settings.
	OSD Timeout	Adjusts the period of OSD auto turn-off time.
	OSD Left/Right	Moves the OSD control menu horizontally on the screen. When the "+" button is pressed, the OSD control menu will move to the right side of the screen. When the "-" button is pressed, the OSD control menu will move to the left side.

	OSD Down/Up	Moves the OSD control menu vertically on the screen. When the "+" button is pressed, the OSD control menu will move to the upper edge of the screen. When the "-" button is pressed, the OSD control menu will move to the lower edge of the screen.
(i)	• Information	Indicates the current resolution, Vertical Frequency.

Cleaning your monitor


Please follow the guidelines below when cleaning the monitor.

- Always unplug the monitor before cleaning.
- Use a soft cloth to wipe the screen and cabinet front and sides.
- Never spray cleaner directly onto the monitor or use harsh chemical products to clean it.

Removing the Base

To remove the base from the monitor, follow these steps:

- 1. Make sure the monitor display is adjusted to the standard upright position.
- Carefully lay the monitor and stand on a flat surface with the monitor screen facing upward.
- Hold the monitor steady with one hand. Use the other hand to pull the tab on the base upward and tilt the top edge of the base toward the monitor until the latch is released (see the illustration below).
- Remove the base.

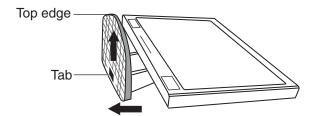

The monitor is now ready to be placed in a shipping carton or other protected location for transporting or storage.

Troubleshooting

Some problems you may encounter when using your TekBright monitor are relatively easy to identify and solve. Before sending your TekBright monitor for servicing, please check the troubleshooting list below to see if you are able to diagnose and remedy the problem.

(VGA Mode)

Problems	Current Status	Remedy		
	LED ON	 Using OSD, adjust brightness and contrast to maximum or reset to their default settings. 		
	LED OFF	Check the monitor's power switch.		
No Picture		 Verify that the AC power cord is properly connected to the monitor. 		
	LED displays amber color	 Make sure the video signal cable is properly connected at the back of monitor. 		
		 Make sure the computer system's power is ON. 		
	Unstable Picture	Verify that the specification of graphics adapter and monitor are in compliance. If they are not in compliance, it may cause a input signal frequency mismatch.		
Abnormal Picture	Display is missing, center shift, too small or too large in display size	 Using OSD, adjust Resolution, Clock, Clock-Phase, Horizontal Position and Vertical Position with non-standard signals. 		
ricture		If the full-screen image is missing, use OSD to select other resolution or other vertical refresh timing.		
		 Wait for a few seconds after adjusting the size of the image before changing or disconnecting the signal cable or turning OFF the monitor. 		
Abnormal Sound	No sound, or sound level is too low	 Verify that the audio cable is connected to both the monitor and the host PC. 		
		 Check to see if the volume setup of the host PC is in the minimum position and try to raise the volume level. 		

(DVI Mode)

Problems	Current Status	Remedy		
	LED ON	 Using OSD, adjust brightness and contrast to maximum or reset to their default settings. 		
	LED OFF	Check the power switch.		
No Picture		 Verify that the AC power cord is properly connected to the monitor. 		
	LED displays amber color	 Verify that the video signal cable is properly connected to the monitor. 		
		 Verify that the power to the host PC is ON 		
Abnormal Sound	No sound, or sound level is too	 Verify that the audio cable is connected to both the monitor and the host PC. 		
	low	 Check to see if the volume setup of the host PC is in the minimum position and try to raise the volume level. 		

Specifications*

[1
Product Name	TekBright 22" Wide Display
Model Number	PA3553**
LCD Display	
Display Type	22" TFT LCD
Display Area (W x H)	473.76 x 296.1mm (18.7" x 11.7")
Contrast Ratio	800:1 (Typ.)
Viewing Angle	160°H 160°V (CR=10)
Power Input	
Voltage	100-240V AC
Frequency	50-60Hz
Current Rating	1.5A
Operational Features	
Display Colors	16.7M
Resolution	WSXGA+ (1680 x 1050) at 60Hz maximum.
Brightness	300 cd/m ² (Typ.)
Response Time	5ms (Typ.)
Interface	Analog RGB, Digital
Input Connector	15-pin D-SUB, Audio input DVI-D Cable
Multimedia (Optional)	
Two Internal Speakers	1.5 watt output x 2
Physical Specification	
Dimension (H x W x D)	399 x 508 x 191 (mm) (15.7" x 20" x 7.5")
Net Weight	Approximately 5.3Kg (11.7 lbs.)
Power	
Power saving	Yes
Power Consumption	49W
Safety & EMI	CE, C-UL, FCC, TUV-GS, TUV-Ergonomics
1	•

^{*} All specifications are subject to change without notice.

^{**} Model number varies based on the monitor selected.

TOSHIBA

TOSHIBA

Monitor panorámico de 22 pulgadas TOSHIBA TekBright™

Manual del usuario

Contenido

Derechos de autor
Exoneración de responsabilidad 3
Marcas registradas
Declaración de conformidad con la normativas de la FCC 4
Requisito de Industry Canada5
Información sobre la directiva RAEE
Información sobre el desecho5
Introducción
Características
Desempaque la caja7
Instalación de la base8
Instalación 8
Ajustar la posición de la pantalla
Conexión del cable de alimentación 8
Precauciones de seguridad9
Modos predeterminados
Ahorro de energía
Canal de datos de pantalla (Display Data Channel o DDC) 10
Instalación
Controles del usuario12
Controles del panel frontal
Secciones básicas de la pantalla OSD13
Operación de la pantalla OSD
Descripción de las funciones OSD14
Limpieza del monitor
Remueva la base
Solución de problemas
Fsnecificaciones*

Derechos de autor

© 2007 de TOSHIBA Corporation. Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de derechos de autor, este manual no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo y por escrito de Toshiba. Toshiba no asume ninguna responsabilidad de patente respecto al uso de la información incluida en este manual.

Exoneración de responsabilidad

La información contenida en este manual, incluidas, entre otras, las especificaciones del producto, está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

TOSHIBA CORPORATION (TOSHIBA) NO BRINDA NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL O CON CUALQUIER INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA Y POR ESTE MEDIO EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADO CON CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS. TOSHIBA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS SUFRIDOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEBIDO A ERRORES TÉCNICOS O TIPOGRÁFICOS U OMISIONES EN ESTE MANUAL NI POR DISCREPANCIAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TOSHIBA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES. EMERGENTES. ESPECIALES O PUNITIVOS, YA SEA EXTRACONTRACTUALES, CONTRACTUALES U OTROS, QUE PUEDAN SURGIR DE O EN CONEXIÓN CON ESTE MANUAL O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA O CON EL USO QUE DE ELLA SE HAGA.

Marcas registradas

TekBright es una marca registrada de Toshiba America Information Systems, Inc. y/o de Toshiba Corporation.

Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

Declaración de conformidad con la normativas de la FCC

Este equipo se probó y se encontró que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, en virtud de la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación particular. En caso que este equipo provocara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando la unidad, recomendamos al usuario que trate de corregir la interferencia adoptando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar de orientación o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión para obtener ayuda.



Para cumplir con los límites de la FCC para los dispositivos digitales de clase B, siempre use el cable blindado de señal que se provee con esta unidad.

Advertencia al usuario

La Comisión Federal de Comunicaciones advierte al usuario que cualquier cambio o modificación de la unidad, no autorizado expresamente por el fabricante, puede anular el derecho de usuario de utilizar el equipo.

Requisitos de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquéllas que puedan provocar un funcionamiento indeseado.

Contacto

Comuníquese:

- Con el sitio Web de asistencia técnica de Toshiba en pcsupport.toshiba.com.
- Con el centro de asistencia Toshiba Global Support Centre llamando:
 Al (800) 457-7777 dentro de Estados Unidos
 Al (949) 859-4273 desde fuera de Estados Unidos

Requisito de Industry Canada

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

Información sobre la directiva RAEE

Para usuarios de países miembros de la UE (Unión Europea): De acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), este producto no se puede desechar como desperdicio doméstico o comercial. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger en forma apropiada y reciclarse de acuerdo con las prácticas vigentes en su país. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.







Información sobre el desecho

Este producto contiene mercurio. Debido a consideraciones medioambientales, el desecho de este material podría estar regulado. Para información sobre el desecho, reuso o reciclaje de este producto, por favor comuníquese con su gobierno local o con la Alianza de Industrias Electrónicas en www.eiae.org.

Introducción


Felicitaciones por la compra del monitor con pantalla panorámica LCD de 22 pulgadas de transistor de película delgada TekBright™, un monitor de alto rendimiento. Este manual brinda información sobre todas las características, funciones y especificaciones técnicas del monitor TekBright.

Características

- Compatible con la mayoría de los estándares de visualización RGB (rojo, verde, azul) y digitales.
- Visualización de gráficos con colores nítidos y vibrantes con tarjetas VGA, SVGA, XGA, SXGA (no-entrelazada), SXGA, WSXGA+ y la mayoría de las tarjetas de video a color compatibles con Macintosh.
- Microprocesador interno que controla digitalmente el escaneado automático.
 - Frecuencias de escaneado horizontal entre 30 KHz y 81 KHz
 - Frecuencias de escaneado vertical entre 56 Hz y 76 Hz
- Memoria residente que le permite almacenar la configuración predeterminada de fábrica y los parámetros adicionales de ajuste del usuario.
- La resolución máxima es WSXGA+ (1680 x 1050), la mejor para las aplicaciones Windows.
- Diseño compacto y elegante del armazón que ocupa menos espacio.
- Cumple con las pautas TCO 03. Durante todo el proceso de fabricación no se usan sustancias dañinas para el medio ambiente.

Desempaque la caja

Cuando desempaque la caja verifique que los siguientes artículos estén incluidos. Guarde los materiales de empaque en caso de que necesite enviar o transportar el monitor.

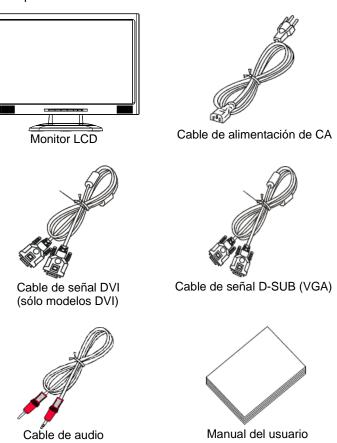

En caso de que falte o esté dañado algún artículo, notifique a su distribuidor inmediatamente.

Instalación de la base


Instalación

Alinee cuidadosamente los cuatro ganchos ubicados en la parte inferior del monitor con las ranuras correspondientes en la base. El monitor se encaja en la base.



Ajustar la posición de la pantalla

Puede ajustar la inclinación de la pantalla para optimizar el ángulo de visión. El monitor se puede ajustar 20 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo de la posición estándar, como se muestra en la ilustración. Use ambas manos para sostener los bordes del monitor mientras lo ajusta.

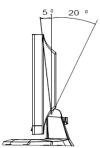

Conexión del cable de alimentación

- Primero asegúrese de que el cable de alimentación que va a utilizar es el correcto para el área donde usará el monitor.
- Este monitor tiene una fuente de alimentación universal que permite usarlo en áreas con voltaje de 100/120V CA ó de 220/240 V CA. No se requiere un ajuste por parte del usuario.
- Conecte un extremo del cable al ingreso CA del monitor y conecte el otro extremo a un tomacorriente eléctrico apropiado.

- Si necesita usar un cable de extensión o una base múltiple:
 - Para ubicaciones que usan 120V CA, utilice un juego de cables incluido en la lista UL, con un alambre tipo SVT y una clavija de conexión con configuración de 10A/125V.
 - Para ubicaciones que usan 120V CA (fuera de Estados Unidos), use un juego de cables con un cable H05VV-F y una clavija de conexión con configuración de 10 A, 250 V.

Precauciones de seguridad



Nunca coloque el monitor o cualquier otro objeto pesado sobre el cable de alimentación porque puede dañar el cable o causar un incendio o un choque eléctrico, que podrían causar lesiones graves.



No exponga el monitor a lluvia, humedad excesiva o polvo que pudieran causar un incendio o un choque eléctrico, que podrían resultar en daños a la unidad o en lesiones graves.



Para permitir la disipación adecuada del calor nunca cubra las ranuras o aberturas del monitor. Siempre coloque el monitor en una ubicación donde haya un espacio suficiente a su alrededor para garantizar una ventilación adecuada.



Evite colocar el monitor contra un fondo brillante o en un lugar donde el sol u otra fuente de luz se puedan reflejar en la pantalla. Coloque el monitor ligeramente debajo del nivel de los ojos.



Maneje el monitor con cuidado cuando lo transporte.



No presione, empuje o raye la pantalla del monitor para evitar dañarla.

Modos predeterminados

Su monitor tiene modos de configuración predeterminados que son los que se usan con más frecuencia (ver tabla abajo). Para un ajuste óptimo, ejecute la Configuración automática bajo el patrón "Pantalla completa" de Windows. El monitor puede almacenar hasta 9 modos de usuario. La única condición para almacenar una configuración como modo de usuario es que la información nueva sobre la pantalla tenga una diferencia de 1 KHz para la frecuencia horizontal o 1 Hz para la vertical, o que las polaridades de la señal de sincronización sean diferentes a las del modo predeterminado.

Mada	Modo Resolución 1		Alta frecuencias	Amplitud de banda	Polaridad		
Wiodo			(KHz)	(MHz)	Н	٧	
1	VGA	720 x 400	70 Hz	31.47	28.322	-	+
2	VGA	640 x 480	60 Hz	31.47	25.175	-	-
3	VESA	640 x 480	75 Hz	37.50	31.5	-	-
4	VESA	800 x 600	60 Hz	37.88	40	+	+
5	VESA	800 x 600	75 Hz	46.88	49.5	+	+
6	VESA	1024 x 768	60 Hz	48.36	65	-	-
7	VESA	1024 x 768	75 Hz	60.02	78.75	+	+
8	MAC	1152 x 864	75 Hz	67.5	108	+	+
9	SXGA	1280 x 1024	60 Hz	64	108	+	+
10	SXGA	1280 x 1024	75 Hz	80	135	+	+
11	WSXGA	A+ 1680 x 1050	60 Hz	65.3	146.25	-	+

Ahorro de energía

El monitor entra en el modo de "Ahorro de energía" a través de la señal de control que proviene del controlador de la pantalla, y el LED de alimentación se ilumina de color ámbar.

Estado	Consumo de energía	Indicador LED
Encendido	Normal	Verde
Modo de ahorro de energía	<2 W	Ámbar

El monitor permanece en el modo de ahorro de energía hasta que detecte una señal de control o hasta que se active el teclado o el ratón. El tiempo para pasar del modo de ahorro de energía al modo ENCENDIDO, llamado tiempo de recuperación, es de unos 5 segundos.

Canal de datos de pantalla (Display Data Channel o DDC)

El monitor está diseñado para trabajar con DDC2B estándar, que permite Plug and Play y facilita la instalación del monitor. Esto requiere que su sistema de cómputo sea compatible con el protocolo DDC. DDC es un protocolo de comunicación a través del cual el monitor informa al sistema anfitrión automáticamente sobre sus capacidades; por ejemplo, las resoluciones respaldadas y los períodos de funcionamiento correspondientes.


Instalación

Para instalar el monitor a su sistema anfitrión, por favor siga los siguientes pasos:


- 1. Conecte el cable de video.
- Cable D-SUB (cable VGA).
 - Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén APAGADOS.
 - Conecte el cable de video VGA al monitor y a la computadora.
- Cable DVI.
 - Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén APAGADOS.
 - Conecte el cable de video DVI al monitor y a la computadora.
- Conecte el cable de alimentación.

Conecte el cable de alimentación al monitor, y luego a un tomacorriente eléctrico debidamente puesto a tierra.

- 3. Conecte el cable de audio.
- 4. ENCIENDA el monitor.
- Luego ENCIENDA la computadora. Es muy importante que siga esta secuencia.
- 6. Si el monitor no funciona correctamente, por favor consulte la sección sobre resolución de problemas para diagnosticar el problema.

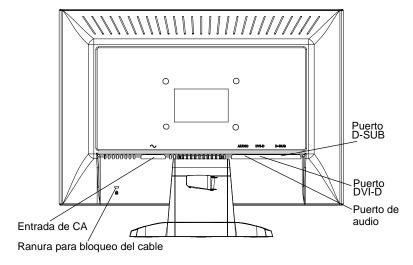

Controles del usuario

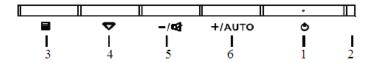

Controles del panel frontal

1.	Interruptor de alimentación:	Para ENCENDER o APAGAR el monitor.
2.	LED de la alimentación:	La luz verde indica que la alimentación está ENCENDIDA.
3.	Seleccionar MENÚ:	Para salir o ingresar del menú de visualización en pantalla (On Screen Display o OSD).
4.	Seleccionar ▼	Para desplazarse hacia abajo en el OSD.
	-	Actúa como tecla de acceso rápido para cambiar de Digital a Analógico y viceversa cuando no aparece el OSD.
5.	-	Para disminuir en el OSD el valor del parámetro que se ha seleccionado para el ajuste.
	-	Seleccionar la página anterior en el MENÚ OSD.
	蚪	Sirve de tecla directa para Silenciar Audio cuando no se visualiza la pantalla OSD.
6.	+	Para aumentar en el OSD el valor del parámetro que se ha seleccionado para el ajuste.
	+	Seleccionar la página siguiente en el MENÚ OSD.
	AUTO	Actúa como tecla de acceso rápido para ajuste AUTOMÁTICO, cuando no aparece el OSD.

Secciones básicas de la pantalla OSD



Operación de la pantalla OSD

- Presione el botón MENÚ para activar el menú OSD. Hay seis elementos entre los que se puede escoger. Presione "+" o "-" para desplazarse a través de los elementos superiores del menú.
- 3. Luego use "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor de la opción.
- 4. Para salir de la pantalla OSD en cualquier momento durante la operación, presione la tecla MENÚ. Si no se presiona ningún tecla durante un período de tiempo, la pantalla OSD se cierra automáticamente.
- Cuando no aparece la pantalla OSD, presione la tecla "+" para iniciar el ajuste automático.
- 6. Cuando no aparece la pantalla OSD, presione la tecla "-" para ENCENDER/APAGAR los parlantes.
- 7. Cuando no aparece la pantalla OSD, presione la tecla para alternar entre los modos Análogo y Digital.

Descripción de las funciones OSD

	Volumen	Aumentar o disminuir el volumen.	
\Diamond	• Brillo	Aumentar o disminuir el brillo.	
	Contraste	Aumentar o disminuir el contraste.	
•	Contraste Automático	Presione la tecla "+"para iniciar el contraste análogo automático. [En el modo DVI, el Contraste Automático está deshabilitado]	
⊗	Temperatura del color	Presione "-" o "+" para seleccionar 5000, 6500, 7500, 8200, 9300 y USUARIO. (Seleccione USUARIO para ajustar el contenido R/G/B).	
	En el modo DVI los siguientes 5 elementos están deshabilitados.		
$\qquad \qquad \longleftrightarrow$	Tamaño horizontal	Aumentar o disminuir el tamaño de la imagen.	
	• Fino	Aumentar o disminuir el ruido (nieve) de la imagen.	
	Derecha/Izquierda	Mueve la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.	
	Abajo/Arriba	Mueve la pantalla hacia arriba o hacia abajo.	
₩	Ajuste automático	Presione "+" para activar esta función. El Ajuste Automático ajusta de manera automática la posición vertical y horizontal, el reloj y la fase del reloj. Este proceso toma unos 5 segundos.	
€39	• Idioma	Seleccione inglés, alemán, español, francés, italiano, holandés, portugués, sueco.	
-	 Restaurar configuración de fábrica 	Restaura las configuraciones de fábrica del monitor.	
	OSD Timeout (Tiempo en espera)	Ajusta el período del tiempo de apagado automático de la pantalla OSD.	

	OSD Derecha/ Izquierda	Mueve el menú OSD de control horizontalmente en la pantalla. Cuando se presiona la tecla "+" el menú de control OSD se mueve hacia la derecha de la pantalla. Cuando se presiona la tecla "-" el menú de control OSD se mueve hacia la izquierda de la pantalla.
	OSD Abajo/Arriba	Mueve el menú de control OSD verticalmente en la pantalla. Cuando se presiona la tecla "+", el menú de control OSD se mueve hacia el borde superior de la pantalla. Cuando se presiona la tecla "-" el menú de control OSD se mueve hacia el borde inferior de la pantalla.
(i)	• Información	Indica la resolución actual, Frecuencia Vertical.
	_	

Limpieza del monitor


Para la limpieza del monitor siga las siguientes instrucciones.

- Siempre desconecte el monitor antes de limpiarlo.
- Use un paño sueve para limpiar la pantalla y los lados del armazón.
- No use limpiadores agresivos ni rocíe el monitor directamente con limpiadores.

Remueva la base

Para remover la base siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que la pantalla del monitor esté ajustada en la posición vertical estándar.
- 2. Coloque el monitor y la base cuidadosamente sobre una superficie plana, con la pantalla del monitor mirando hacia arriba.
- Sostenga el monitor firmemente con una mano. Use la otra mano para jalar hacia arriba la lengüeta en la base, e incline el borde superior de la base hacia el monitor hasta que se libere el pestillo (ver ilustración abajo).
- 4. Remueva la base.

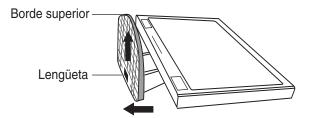

El monitor está ahora listo para ser colocado en un empaque de cartón u otro empaque seguro para el transporte o el almacenamiento.

Solución de problemas

Algunos de los problemas que pueden surgir cuando utiliza el monitor TekBright son relativamente fáciles de identificar y resolver. Antes de enviar su monitor TekBright para la prestación de servicios, por favor consulte la siguiente lista sobre solución de problemas y verifique si puede diagnosticar y resolver el problema.

(Modo VGA)

Problemas	Estado actual	Solución
	Indicador LED APAGADO	 Usando la pantalla OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restaurelos a sus configuraciones predeterminadas.
	Indicador LED APAGADO	 Controle el interruptor de alimentación del monitor.
Ausencia de imagen		 Verifique que el cable de alimentación de CA esté conectado al monitor correctamente.
	LED color ámbar	 Asegúrese de que el cable de señal de video esté conectado a la parte posterior del monitor correctamente.
		 Asegúrese de que la alimentación del sistema de la computadora esté ENCENDIDA.
	Imagen inestable	 Verifique que las especificaciones del adaptador de gráficos y el monitor sean compatibles. Si no son compatibles, esto puede causar un desajuste de la frecuencia de la señal de entrada.
lmagen anormal	Falta la pantalla, desplazamiento del centro, tamaño de la pantalla muy pequeño o muy grande	 Use la pantalla OSD para ajustar la resolución, el reloj, la fase del reloj, la posición horizontal, y la posición vertical con señales no estándar.
anoma		 Si falta la imagen completa en la pantalla, use la OSD para seleccionar otra resolución u otro tiempo de refresco vertical.
		 Espere durante algunos segundos después de ajustar el tamaño de la imagen antes de cambiar o desconectar el cable de señal o apagar el monitor.

anormal	Ningún sonido o sonido de nivel muy bajo	 Verifique que el cable del audio esté conectado al monitor y al PC anfitrión.
		 Asegúrese de que el volumen del PC anfitrión esté fijado en la posición más baja y trate de aumentar el nivel del volumen.

(Modo DVI)

Problemas	Estado actual	Solución
	Indicador LED ENCENDIDO	 Usando la pantalla OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restaurelos a las configuraciones predeterminadas.
	APAGADO	Controle el interruptor de alimentación.
Ausencia de imagen		 Verifique que el cable de alimentación de CA esté conectado al monitor correctamente.
	LED color ámbar	 Verifique que el cable de alimentación de CA esté conectado al monitor correctamente.
		 Verifique que la alimentación del PC anfitrión esté en la posición de encendido.
Sonido anormal	Ningún sonido o sonido de nivel	 Verifique que el cable del audio esté conectado al monitor y al PC anfitrión.
	muy bajo	 Asegúrese de que el volumen del PC anfitrión esté fijado en la posición más baja y trate de aumentar el nivel del volumen.

Especificaciones*

Nombre del producto	Monitor panorámico de 22 pulgadas TekBright
Número de modelo	PA3553**
Pantalla de cristal líquido (LCD)	
Tipo de pantalla	LCD TFT de 22 pulgadas
Área de visualización (An. x Al.)	473,76 x 296,1 mm (18,7 x 11,7 pulg.)
Relación de contraste	800:1 (Típ.)
Ángulo de visualización	160° horizontal 160° vertical (CR=10)

Fuente de alimentación	
Voltaje	100-240V CA
Frecuencia	50-60 Hz
Capacidad nominal de corriente	1,5 A
Características operativas	
Colores de la pantalla	16,7 millones
Resolución	WSXGA+ (1680 x 1050) a 60 Hz máximo
Brillo	300 cd/m2 (Típ.)
Tiempo de respuesta	5ms (Típ.)
Interfaz	Analógico RGB, Digital
Conector de señal de entrada	D-SUB 15 clavijas, Cable ingreso audio DVI-D
Multimedia (Opcional)	
Dos parlantes internos	1,5 vatios salida x 2
Especificaciones físicas	
Dimensión (Al. x An. x P.)	399 x 508 x 191 (mm) (15,7 x 20 x 7,5 pulg.)
Peso neto	Aproximadamente 5,3 kg (11,7 lb)
Alimentación	
Ahorro de energía	Sí
Consumo de energía	49W
Seguridad y EMI (Interferencia electromagnética)	CE, C-UL, FCC, TUV-GS, TUV-Ergonomics

^{*} Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

^{**} El número de modelo cambia de acuerdo con el monitor seleccionado.

TOSHIBA

TOSHIBA

Moniteur à écran plat large 22 po TekBright™

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

Copyright	. 3
Clause de non responsabilité	. 3
Marques de commerce	. 3
Déclaration de conformité FCC	. 4
Impératifs de l'industrie canadienne	. 5
Réglementation WEEE	. 5
Informations concernant la mise au rebut	. 5
Introduction	. 6
Caractéristiques	. 6
Videz le carton d'emballage	. 7
Installation du socle	. 8
Installation	. 8
Réglage de la position de l'écran	. 8
Branchement du cordon d'alimentation	
Consignes de sécurité	
Modes prédéfinis	
Économie d'énergie	10
Protocole DDC (Display Data Channel)	
Installation	
Commandes de l'utilisateur	
Commandes du panneau avant	
Principales sections de l'affichage à l'écran (OSD)	
Fonctionnement de l'affichage à l'écran (OSD)	
Description de la fonction d'affichage à l'écran	
Nettoyage de votre moniteur	
Dépose du socle	
Dépannage	16
Spácifications*	17

Copyright

© 2007 de TOSHIBA Corporation. Tous droits réservés. Aux termes des lois sur les droits d'auteur, le présent manuel ne peut être reproduit sans l'autorisation préalable écrite de TOSHIBA. Toshiba décline toute responsabilité concernant toute information du présent manuel liée à un brevet.

Clause de non responsabilité

Les informations contenues dans le présent manuel, telles que les spécifications de produit, peuvent être modifiées sans préavis.

TOSHIBA CORPORATION (TOSHIBA) N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE PRÉSENT MANUEL OU TOUTE INFORMATION QU'IL CONTIENT. ET DÉCLINE FORMELLEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE. DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DU PRÉSENT MANUEL OU DE SON CONTENU. TOSHIBA NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'ERREURS D'ORDRE TYPOGRAPHIQUES OU TECHNIQUES. D'OMISSIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL OU DE TOUT ÉCART ENTRE LE PRODUIT ET SA DESCRIPTION. TOSHIBA NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, INDIRECT, SPÉCIAL OU EXEMPLAIRE RÉSULTANT D'UNE RESPONSABILITÉ CONFLICTUELLE, CONTRACTUELLE OU DE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ GÉNÉRÉE PAR OU EN RELATION AVEC LE PRÉSENT MANUEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION CONTENUE AUX PRÉSENTES OU DE L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS.

Marques de commerce

TekBright est une marque de commerce déposée de Toshiba America Information Systems, Inc. et/ou de Toshiba Corporation.

Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives.

Déclaration de conformité FCC

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences pouvant perturber une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, de perturber les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminéen allumant puis en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur concerné.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Pour toute aide supplémentaire, consultez le revendeur ou un technicien radio ou de télévision.



Pour se conformer aux règles de la FCC régissant un dispositif informatique de classe B, utilisez toujours le câble de connexion blindé fourni avec l'appareil.

Avertissement destiné à l'utilisateur

La Commission fédérale des communications avertit l'utilisateur que tout changement ou toute modification d'un appareil effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'appareil.

Conditions de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne risque pas d'occasionner d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'occasionner un mauvais fonctionnement.

Partie responsable

Veuillez contacter soit :

- Le site d'assistance technique de TOSHIBA à pcsupport.toshiba.com.
- Ou le centre de soutien international de TOSHIBA : Aux États-Unis (800) 457-7777 En dehors des États-Unis (949) 859-4273

Impératifs de l'industrie canadienne

Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Réglementation WEEE

Pour les utilisateurs membres de l'UE (Union européenne) : aux termes de la directive WEEE de l'UE portant sur le recyclage de l'équipement électrique et électronique, ne mettez pas ce produit au rebut comme s'il s'agissait d'un déchet ménager ou commercial. Tout équipement électronique et électrique doit être récupéré de manière adéquate et recyclé aux termes des pratiques établies de votre pays. Pour toute information concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration locale, votre service d'ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté nos produits.



Informations concernant la mise au rebut

Ce produit contient du mercure. Sa mise au rebut est réglementée afin de ne pas nuire à l'environnement. Pour obtenir des informations concernant la mise au rebut, la réutilisation ou le recyclage de ce produit, contactez votre administration locale ou l'alliance des industries électroniques (Electronic Industries Alliance) à www.eiae.org.

Introduction


Nous vous félicitons d'avoir choisi le moniteur à écran large 22 po TekBright™, un moniteur à écran plat haute performance à cristaux liquides TFT de 22 pouces. Le présent manuel décrit toutes les fonctions, caractéristiques et spécifications techniques du moniteur TekBright.

Caractéristiques

- Compatible avec la plupart des normes d'affichage numérique et analogique RVB (Rouge, Vert, Bleu).
- Affiche des graphiques aux couleurs vive et éclatantes avec des cartes vidéo VGA, SVGA, XGA, SXGA (non entrelacé) SXGA et WSXGA+ et la plupart des cartes vidéo couleur compatibles avec Macintosh.
- Un microprocesseur interne commande numériquement le balayage automatique.
 - Fréquences de balayage horizontal comprises entre 30 KHz et 81 KHz,
 - Fréquences de balayage vertical comprises entre 56Hz et 76 Hz.
- La mémoire résidente vous permet de stocker les réglages d'usine par défaut ainsi que d'autres paramètres utilisateur.
- La résolution maximale pouvant être obtenue est WSXGA+ (1680 x 1050), particulièrement adaptée aux applications Windows.
- La conception compacte et soignée du coffret économise de l'espace sur votre bureau.
- Conforme aux directives TCO 03. Le processus de fabrication de cet appareil n'utilise aucune substance dangereuse pour l'environnement.

Videz le carton d'emballage

Vérifiez que ce dernier contient les éléments suivants. Conservez les emballages d'origine au cas où vous devriez expédier ou transporter le moniteur.

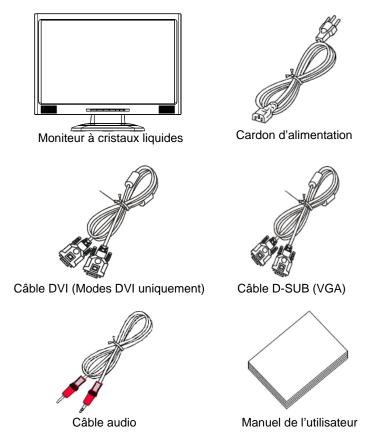

Si un des éléments manque ou est endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur.

Installation du socle

Installation

Alignez avec soin les quatre crochets situés en bas de votre moniteur sur les fentes correspondantes du socle. Le moniteur s'enclenche dans le socle.



Réglage de la position de l'écran

Vous pouvez régler l'inclinaison du moniteur pour obtenir la meilleure position de visualisation. Comme le montre l'illustration ci-dessous, l'inclinaison peut être ajustée de 20° vers le haut ou de 5° vers le bas par rapport à la position verticale standard. Pour cela, saisissez les bords du moniteur à deux mains.



Branchement du cordon d'alimentation

- Commencez par vérifier que le cordon d'alimentation utilisé convient à votre site.
- Ce moniteur est équipé d'un adaptateur secteur universel lui permettant de fonctionner sous des tensions secteur de 100/120V c.a. ou 220/240 V c.a. Pour cela, l'utilisateur n'a besoin d'effectuer aucun réglage.
- Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur et l'autre extrémité sur une prise c.a. appropriée.
- Vous pouvez éventuellement utiliser une rallonge ou une prise multiple.

- Si vous vous trouvez dans un endroit utilisant du 120 V c.a., utilisez un cordon homologué UL, un câble de type SVT et une prise 10A/ 125 V.
- Pour les sites fonctionnant sur du 220/240V c.a. (à l'extérieur des États-Unis), utilisez un jeu de cordons composé d'un cordon H05VV-F et d'une prise de type 10A, 250V.

Consignes de sécurité



Ne placez jamais le moniteur ou tout autre objet lourd sur le cordon d'alimentation. Vous pourriez endommager le cordon, causer un incendie ou une décharge électrique et gravement vous blesser.



Ne laissez pas le moniteur dans un endroit où il peut pleuvoir, où il y a trop d'humidité ou de poussière car cela pourrait causer un incendie ou une décharge électrique, endommageant l'appareil ou causant des blessures graves.



Ne couvrez pas les fentes ou les orifices du moniteur afin que la chaleur puisse se dissiper correctement. Placez toujours le moniteur dans un endroit doté d'un dégagement suffisant pour qu'il soit correctement ventilé.



Évitez de placer le moniteur devant un arrière-plan lumineux ou un endroit où la lumière du soleil ou toute autre source de lumière pourrait se refléter sur sa surface. Placez le moniteur juste en dessous de la hauteur des yeux.



Manipulez votre moniteur avec soin lorsque vous le transportez.



N'appuyez pas et ne rayez pas l'écran du moniteur afin de ne pas l'endommager.

Modes prédéfinis

Votre moniteur est doté des paramètres par défaut les plus couramment utilisés (consultez le tableau ci-dessous). Pour un réglage optimal, effectuez une configuration automatique (Auto Setup) sous l'affichage « Plein écran » de Windows. Le moniteur peut stocker jusqu'à 9 modes d'utilisateur. La seule condition de stockage en tant que mode d'utilisateur est que les nouvelles informations d'affichage aient une différence d'1 KHz pour la fréquence horizontale ou d'1Hz pour la fréquence verticale ou que les polarités du signal de synchronisation soient différentes des modes par défaut.

Mode	Résolution		H. fréq.	Largeur de bande	Pola	rité	
Mode		Resolution		(KHz)	(MHz)	Н	٧
1	VGA	720 x 400	70 Hz	31.47	28.322	-	+
2	VGA	640 x 480	60 Hz	31.47	25.175	-	-
3	VESA	640 x 480	75 Hz	37.50	31.5	-	-
4	VESA	800 x 600	60 Hz	37.88	40	+	+
5	VESA	800 x 600	75 Hz	46.88	49.5	+	+
6	VESA	1024 x 768	60 Hz	48.36	65	-	-
7	VESA	1024 x 768	75 Hz	60.02	78.75	+	+
8	MAC	1152 x 864	75 Hz	67.5	108	+	+
9	SXGA	1280 x 1024	60 Hz	64	108	+	+
10	SXGA	1280 x 1024	75 Hz	80	135	+	+
11	WSXGA	x+ 1680 x 1050	60 Hz	65.3	146.25		+

Économie d'énergie

Le moniteur passe en mode « Économie d'énergie » [Power saving] lors de l'émission d'un signal du contrôleur d'affichage et le voyant devient orange.

État	Consommation d'énergie	Voyant
ON	Normal	Vert
Mode d'économie d'énergie	<2 W	Orange

Le moniteur reste en mode économie d'énergie jusqu'à ce qu'un signal de commande soit détecté ou que le clavier ou la souris soit activé. Le temps de récupération entre le mode d'économie d'énergie et l'activation du moniteur est d'environ 5 secondes.

Protocole DDC (Display Data Channel)

Pour faciliter l'installation, le moniteur prend en charge la norme DDC2B pour pouvoir utiliser la fonction « Plug and Play ». Pour cela, votre système doit aussi prendre en charge le protocole DDC. DDC (Display Data Channel) est un protocole de communication grâce auquel votre moniteur informe automatiquement le système hôte de ses capacités, par exemple, des résolutions prises en charge et de la synchronisation correspondante.


Installation

Pour installer votre moniteur sur votre système hôte, procédez de la façon suivante :


- 1. Connectez le câble vidéo
- Câble D-SUB (câble VGA)
 - Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble vidéo VGA sur l'ordinateur et sur le moniteur.
- Câble DVI
 - Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble vidéo DVI sur l'ordinateur et sur le moniteur.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur le moniteur, puis sur une prise a.c. correctement mise à la terre.

- 3. Branchez le câble vidéo.
- 4. Mettez le moniteur sous tension.
- 5. Puis mettez l'ordinateur sous tension. Vous devez absolument suivre cette séguence.
- 6. Si votre moniteur ne fonctionne pas correctement, consultez la section dépannage afin de diagnostiquer le problème.

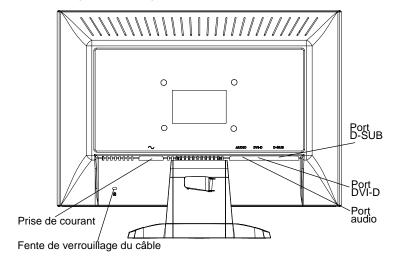

Commandes de l'utilisateur

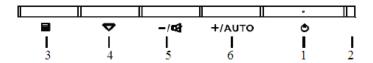

Commandes du panneau avant

1.	Interrupteur d'alimentation	: Permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension
2.	Voyant d'alimentation	: Une lumière verte indique que l'appareil est sous tension.
3.	Sélectionner MENU	: Permet de quitter et d'entrer dans le menu OSD (affichage à l'écran)
4.	Sélectionner ▼	: Permet de faire défiler le menu OSD vers le bas.
		Permet de passer rapidement du mode numérique au mode analogique lorsque le menu OSD n'est pas affiché.
5.	-	: Permet de réduire la valeur du paramètre de l'affichage à l'écran devant être réglé.
	-	: Permet de choisir la page précédente du MENU OSD.
	斘	Touche raccourci d'arrêt du son sans affichage OSD.
6.	+	: Permet d'augmenter la valeur du paramètre de l'affichage à l'écran devant être réglé.
	+	: Permet de choisir la page suivante du MENU OSD.
	AUTO	: Touche raccourci de réglage AUTO sans affichage OSD.

Principales sections de l'affichage à l'écran (OSD)



Fonctionnement de l'affichage à l'écran (OSD)

- Appuyez sur le bouton pour activer l'affichage à l'écran. Vous pourrez choisir à partir de six éléments. Appuyez sur « + » ou « - » pour faire défiler les éléments du menu.
- Appuyez sur le bouton Sélectionner ▼ pour faire défiler, vers le bas, les options de menu sélectionnées. Une fois sélectionnées, elles seront mises en surbrillance. Utilisez « + » ou « - » pour ouvrir le paramètre choisi.
- 3. Utilisez ensuite « + » ou « » pour augmenter ou réduire la valeur du paramètre.
- 4. Pour quitter l'affichage à l'écran à tout moment, appuyez sur le bouton **MENU**. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant un certain temps, l'affichage à l'écran disparaît automatiquement.
- 5. Si le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la touche « + » pour lancer le réglage automatique.
- 6. Si le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la touche « » pour activer ou désactiver les haut-parleurs.
- Lorsque le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la touche passer du mode analogique au mode numérique.

Description de la fonction d'affichage à l'écran

\mathbb{Q}_\emptyset	• Volume	Permet d'augmenter ou de réduire le son.
\Diamond	• Luminosité	Permet d'augmenter ou de réduire la luminosité.
	Contraste	Permet d'augmenter ou de réduire le contraste.
•	Contraste auto	Appuyez sur le bouton « + » pour lancer le contraste analogique automatique. [En mode DVI, le contraste automatique est désactivé]
⊗	Température couleur	Appuyez sur « - » ou « + » pour sélectionner 5000, 6500, 7500, 8200, 9300 et USER. (Sélectionnez USER pour effectuer les réglages de contrôle R/V/B)
	En mode DVI, les 5 é	eléments suivants sont désactivés.
\longleftrightarrow	Taille horizontale	Permet d'augmenter ou de réduire la taille de l'image.
	• Fin	Permet d'augmenter ou de diminuer le parasitage de l'image.
	Gauche/droite	Permet de décaler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
	Haut/Bas	Permet de décaler l'affichage vers le haut ou vers le bas.
₩	Réglage auto	Appuyez sur « + » pour activer cette fonction. Cette fonction règle automatiquement la position verticale, la position horizontale, l'horloge et la phase de l'horloge. L'ensemble du processus dure environ cinq secondes.
€3	• Langue	Permet de choisir entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.
	Réinitialisation usine	Permet de rétablir les réglages par défaut du moniteur.
	• Extinction OSD	Permet de choisir la durée d'attente du moniteur entre la dernière pression de la touche et l'extinction du menu.

	OSD Gauche/ droite	Permet de déplacer horizontalement le menu de commandes de l'OSD. Pour déplacer le menu OSD vers la droite de l'écran, appuyez sur le bouton « + ». Pour le déplacer vers la gauche, appuyez sur le bouton « - ».
	OSD Bas/Haut	Permet de déplacer verticalement le menu de commandes de l'OSD. Pour déplacer le menu OSD vers le haut de l'écran, appuyez sur le bouton « + ». Pour le déplacer vers le bas, appuyez sur le bouton « - ».
(i)	• Informations	Indique la résolution et la fréquence verticale courantes.

Nettoyage de votre moniteur


Veuillez suivre les directives suivantes pour nettoyer votre moniteur.

- Débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'écran ainsi que les parties avant et latérales du boîtier.
- Ne vaporisez jamais le produit nettoyant directement sur le moniteur et n'utilisez jamais de produits chimiques abrasifs pour le nettoyer.

Dépose du socle

Pour retirer le socle du moniteur, suivez la procédure suivante :

- 1. Vérifiez que l'affichage du moniteur est réglé en position verticale standard.
- 2. Posez délicatement le moniteur et son socle sur une surface plate alors que l'écran est orienté vers le haut.
- 3. Maintenez fermement le moniteur d'une main. De l'autre, tirez la languette du socle vers le haut et faites basculer le bord supérieur du socle vers le moniteur jusqu'à ce que la languette soit dégagée (voir l'illustration ci-dessous).
- Dépose du socle.

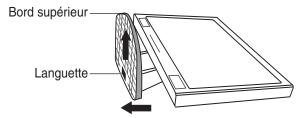

Le moniteur peut être placé dans un carton d'expédition ou dans un autre endroit protégé afin d'être transporté ou stocké.

Dépannage

Il est relativement facile d'identifier et de résoudre certains problèmes d'utilisation de votre moniteur TekBright. Avant de le renvoyer en réparation, vérifiez la liste de dépannage ci-dessous afin de tenter de diagnostiquer le problème rencontré.

(Mode VGA)

Problèmes	État actuel	Solutions
	VOYANT ALLUMÉ	 À l'aide de l'affichage à l'écran, réglez la luminosité et le contraste au maximum ou restaurez les réglages par défaut.
	VOYANT ÉTEINT	 Vérifiez l'interrupteur d'alimentation du moniteur.
Pas d'image		 Vérifiez que le cordon d'alimentation c.a est correctement relié au moniteur.
	Le voyant est orange.	 Vérifiez que le câble du signal vidéo est correctement branché à l'arrière du moniteur.
		 Vérifiez que l'ordinateur est SOUS TENSION.
	Image instable	 Vérifiez si les spécifications de l'adaptateur graphique et du moniteur sont conformes. Le contraire peut provoquer une mauvaise correspondance de fréquence du signal d'entrée.
Image anormale	Affichage manquant, décalé au centre ou trop petit ou trop grand pour la taille de l'affichage	 À l'aide de l'affichage à l'écran, réglez la résolution, l'horloge, la phase d'horloge, la position horizontale et verticale avec des signaux non standard.
		 En cas d'absence d'image plein écran, sélectionnez une autre résolution ou un autre délai de rafraîchissement vertical.
		 Attendez quelques secondes après avoir ajusté la taille de l'image avant de modifier ou de déconnecter le signal ou de mettre le moniteur hors tension.
Son anormal	Pas de son ou le niveau le son est trop bas	 Vérifiez que le câble audio est relié à votre moniteur et au PC hôte.
	แบบ บลร	 Vérifiez si la configuration du volume de votre PC est au minimum et essayez de l'augmenter.

(Mode DVI)

Problèmes	État actuel	Solutions
	VOYANT ALLUMÉ	 À l'aide de l'affichage à l'écran, réglez la luminosité et le contraste au maximum ou restaurez les réglages par défaut.
	VOYANT ÉTEINT	Vérifiez l'interrupteur d'alimentation.
Pas d'image		 Vérifiez que le cordon d'alimentation c.a. est correctement relié au moniteur.
	Le voyant est orange	 Vérifiez que le câble vidéo est correctement relié au moniteur.
		Vérifiez que votre PC est sous tension.
Son anormal	Pas de son ou le niveau le son est	 Vérifiez que le câble audio est relié à votre moniteur et au PC hôte.
	trop bas	 Vérifiez si la configuration du volume du PC hôte est au minimum et essayez de l'augmenter.

Spécifications*

Nom du produit	Écran large 22 po TekBright
Numéro de modèle	PA3553**
Affichage à cristaux liquides	
Type d'affichage	Cristaux liquides TFT 22 pouces
Zone d'affichage (L x H)	473,76 x 296,1mm (18,7 po x 11,7 po)
Rapport de contraste	800:1 (Typ.)
Angle de vision	160°Hor. 160°Vert. (CR=10)
Alimentation	
Tension	100-240V c.a.
Fréquence	50-60Hz
Courant nominal	1,5A

Caractéristiques de	
fonctionnement	
Couleurs d'affichage	16,7M
Résolution	WSXGA+ (1680 x 1050) à 60Hz maximum.
Luminosité	300 cd/m ² (Typ.)
Temps de réponse	5ms (Typ.)
Interface	Analogique RGB, numérique
Connecteur d'entrée	D-SUB à 15 broches, Câble audio DVI-D
Multimédia (en option)	
Deux haut-parleurs internes	Sortie 1,5 watt x 2
Spécifications matérielles	
Dimension (L x H x P)	399 x 508 x 191 (mm) (15,7 po x 20 po x 7,5 po)
Poids net	Environ 5,3 kg (11,7 lb)
Alimentation	
Économie d'énergie	Oui
Consommation d'énergie	49W
Sécurité et interférences électromagnétiques	CE, C-UL, FCC, TUV-GS, TUV-Ergonomie

^{*} Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

^{**} Le numéro de modèle varie en fonction du moniteur sélectionné.